

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio ca. 3 cm herausziehen.

**Abbildung 2:**

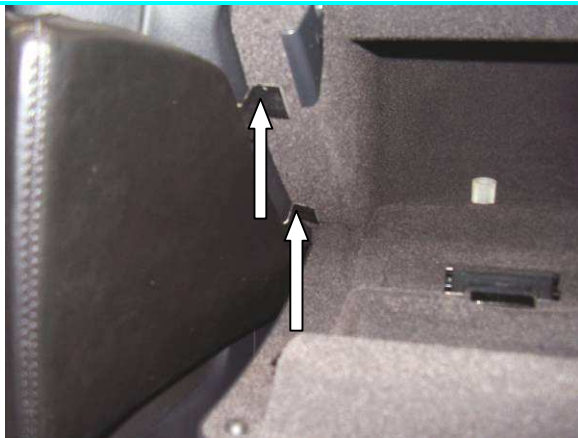
- Das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 3:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Das obere Blech (siehe Pfeil) auf der linken Seite der Telefonkonsole greift in den Radiobereich.

**Abbildung 4:**

- Das Radio wieder einsetzen und so das obere Blech festklemmen.

**Abbildung 5:**

- Die rechten Bleche der Konsole im Handschuhfach (siehe Pfeile) mittels Blechschrauben befestigen.

**Abbildung 6:**

- Das Handschuhfach schließen.