

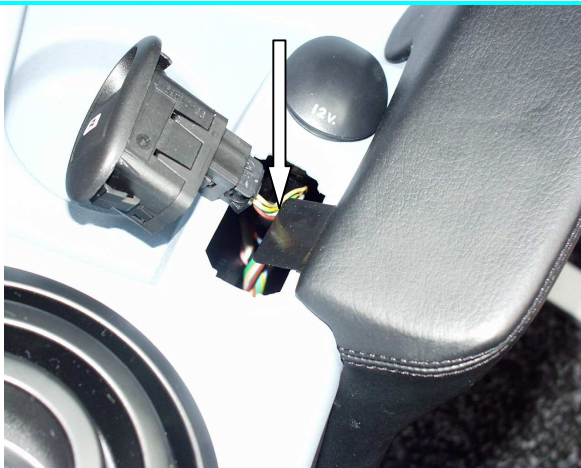
**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie den rechten Fensterheber Schalter (oder die Blende).

**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel aufsetzen, wobei das linke Blech der Konsole in die Kulisse greift und umgebogen werden kann (siehe Pfeil).

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Citroen C3 Bj. 02-
Citroen C2 Bj. 03-**

Art.Nr.:

CIK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 3:

- Das untere Blech der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante umbiegen (siehe Pfeil).



Abbildung 4:

- Alle Teile wieder montieren.