

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand die Zierleiste oberhalb des Schalthebels vorsichtig heraushebeln und zur Seite legen.

**Abbildung 2:**

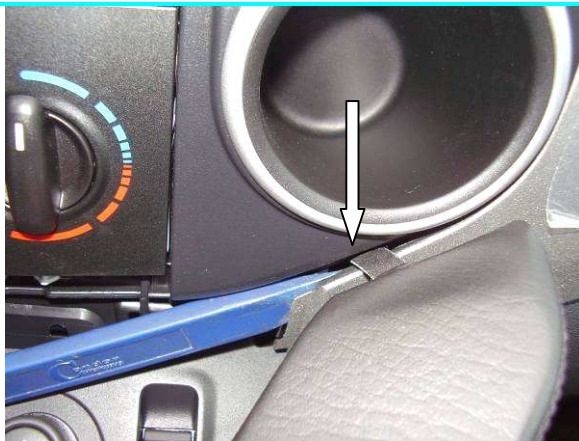
- Den Lederbalg entfernen.
- Nun die 2 Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

**Abbildung 3:**

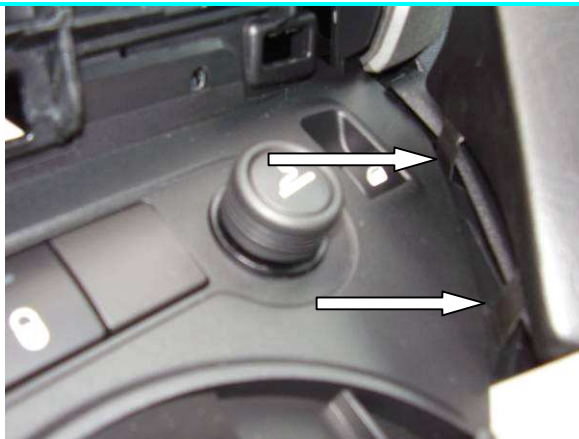
- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig die Verkleidung etwa 1 cm heraushebeln.

**Abbildung 4:**

- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig die Verkleidung etwa 1 cm heraushebeln.

**Abbildung 5:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen wobei das obere Blech der Konsole (siehe Pfeil) unter die Verkleidung geschoben wird.

**Abbildung 6:**

- Die linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) unter die Verkleidung schieben.

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole  
Citroen Berlingo II Bj. 06/08-  
Peugeot Partner II Bj. 06/08-**


Art.Nr.:

**CIK150 / 155**

**Perfect  
Fit**

Stand: Dez 08

Seite 3 von 3

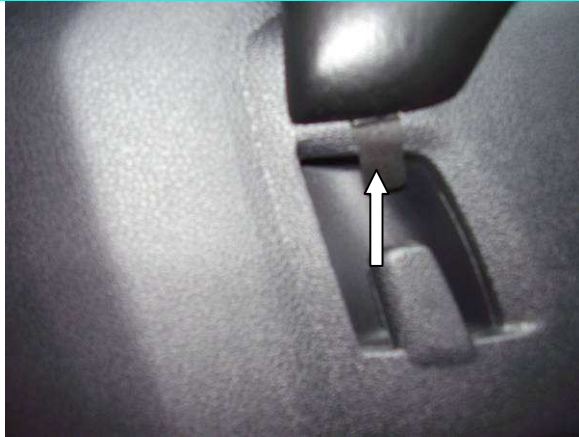

**Abbildung 7:**

- Befestigen Sie das Blech auf der rechten Seite der Konsole mittels der mitgelieferten Blechschraube (siehe Pfeil).
- Montieren Sie alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge.