

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Die Blende (siehe Pfeil) öffnen.

**Abbildung 2:**

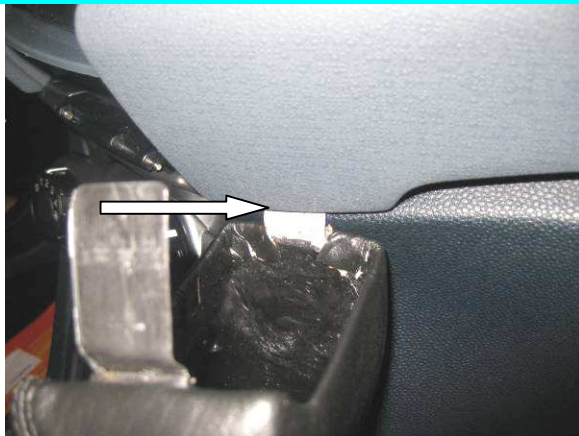
- Die Verkleidung auf der Oberseite des Armaturenbrettes mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) heraushebeln und zur Seite legen.

**Abbildung 3:**

- Nun die zwei Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen.

**Abbildung 4:**

- Die Verkleidung des Armaturenbrettes mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) heraushebeln.

**Abbildung 5:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen wobei das untere Blech der Konsole (siehe Pfeil) unter die Verkleidung geschoben wird.

**Abbildung 6:**

- Das Blech der Konsole (siehe Pfeil) hinter die Verkleidung biegen.

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**Ford Fiesta Bj. 10/08-**

Art.Nr.:

**FOK350 / 355**

**Perfect  
Fit**

Stand: Jan 09

Seite 3 von 3



**Abbildung 7:**

- Montieren Sie alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge.