

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

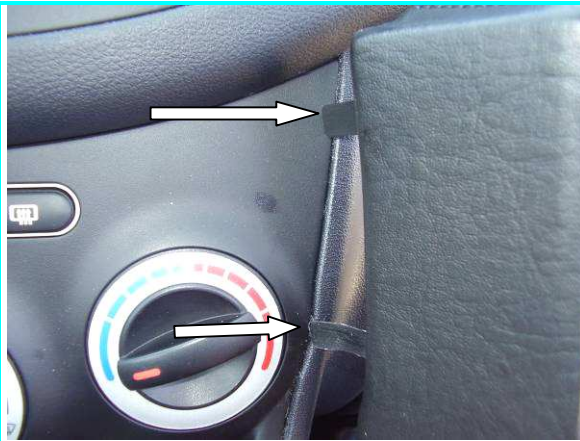
- Mit einem flachen Gegenstand die Zierleiste oberhalb des Handschuhfaches vorsichtig etwa 1 cm anheben.

**Abbildung 2:**

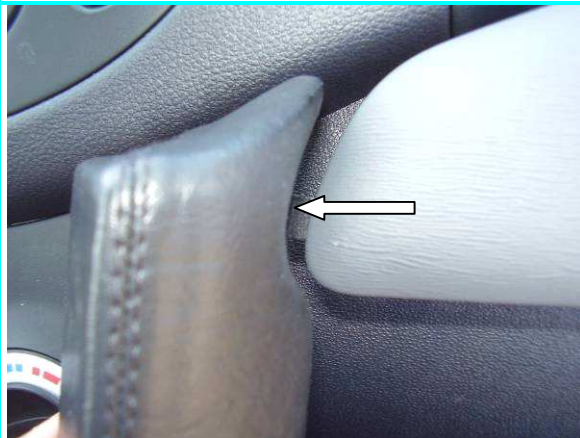
- Mit einem flachen Gegenstand die Verkleidung des Schalthebels heraushebeln und hochziehen.

**Abbildung 3:**

- Mit einem flachen Gegenstand die Verkleidung des Schalthebels heraushebeln.

**Abbildung 4:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen wobei die linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Spalt eingeschoben werden.

**Abbildung 5:**

- Das rechte Blech der Konsole (siehe Pfeil) unter die Zierleiste schieben.

**Abbildung 6:**

- Das untere Blech der Konsole (siehe Pfeil) greift in den Bereich der zuvor gelösten Verkleidung.
- Die Verkleidung wieder eindrücken.
- Die Zierleiste wieder andrücken.

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Hyundai i10 Bj. 08-

Art.Nr.:

HYK180 / 185

**Perfect
Fit**

Stand: Juni 08

Seite 3 von 3



Abbildung 7:

- Alle ausgebauten Teile wieder einbauen.