

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand den Rahmen rund um die Radio-Heizungs-Gruppe entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 2:**

- Die Befestigungs-Schraube der Seitenverkleidung (siehe Pfeil) entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 3:**

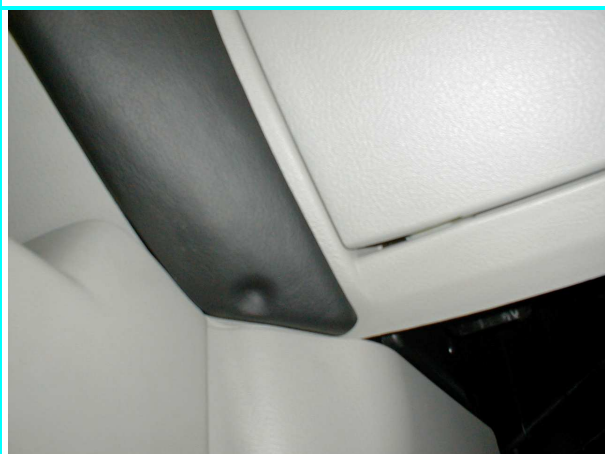
- Die Verkleidung vorsichtig ca. 2 cm abziehen.

**Abbildung 4:**

- Die Konsole am Rand des Armaturenbrettes aufsetzen.
- Das obere Blech wird um die zuvor gelöste Verkleidung gebogen (siehe Pfeil).

**Abbildung 5:**

- Die Seitenverkleidung mit der zuvor demontierten Schraube wieder befestigen.
- Die Konsole am durch die Löcher des Bleches mit 2 Schrauben befestigen.

**Abbildung 6:**

- Im Fußraum des Beifahrers die Konsole mittels mitgelieferter Blechschraube durch die Mulde in der Konsole befestigen.

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Kia Cerato, Bj. 04-

Perfect Fit
by WAECO

Art.Nr.:

KIK100 / 105

Stand Aug-04

Seite 3 von 3



Abbildung 7:

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.