

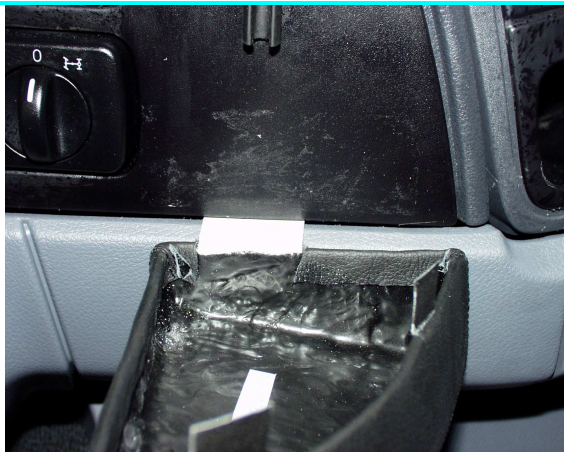
**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

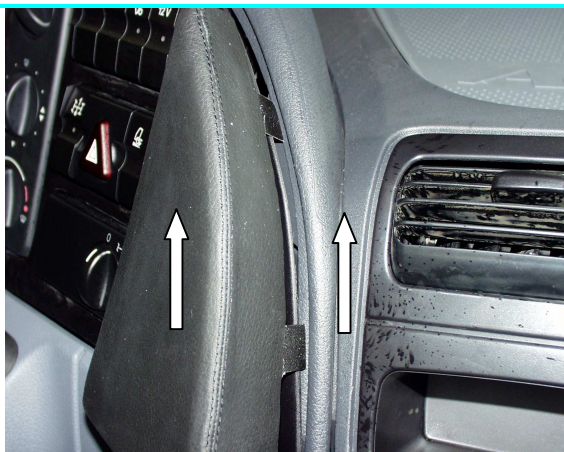
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand die Verkleidung etwa zwei Zentimeter abziehen.

**Abbildung 2:**

- Das untere breite Blech der Konsole in den Armaturenspalt eindrücken.

**Abbildung 3:**

- Die zwei rechten Bleche der Konsole um die Verkleidung biegen.

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Mercede Benz
Actros (MP2) Bj.09/03-**

Art.Nr.:

MBK260 / 265

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Verkleidung mit der Konsole wieder einrasten.