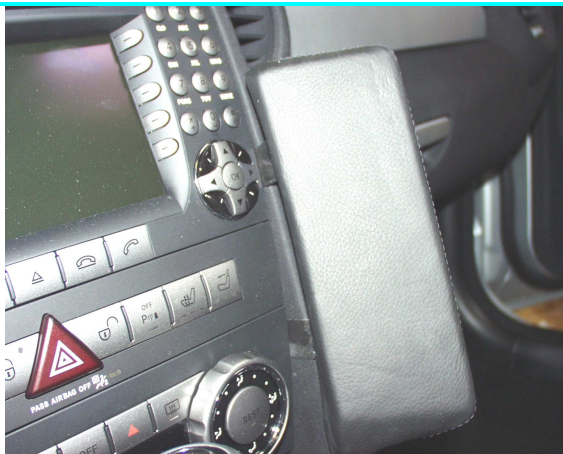



**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Die Konsole am Armaturenbrett ansetzen wie es die Form der Konsole vorgibt (siehe nebenstehende Abbildung).
- Gleichzeitig die linken Bleche der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung eindrücken.

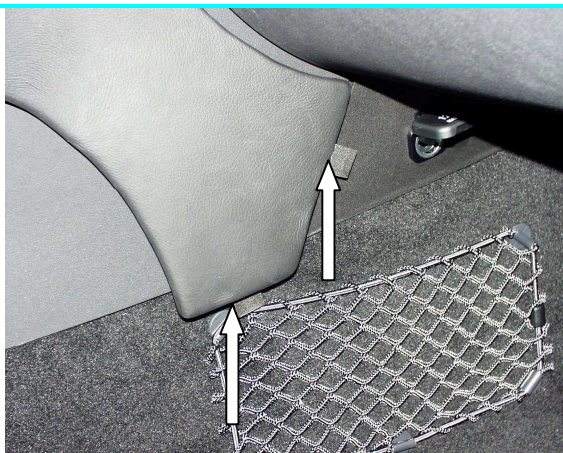**Abbildung 2:**

- Die unteren Bleche der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante umbiegen (siehe Pfeile).

**Abbildung 3:**

- Eingebaute Konsole.

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**Mercedes Benz SLK(R171) Bj.03/04-**

Art.Nr.:

**MBK270 / 275**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep-09

Seite 2 von 2