

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

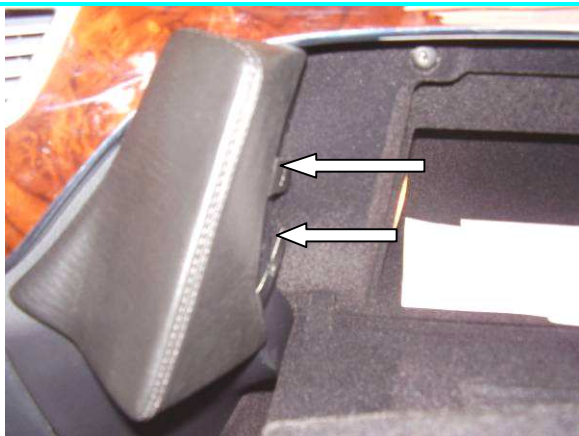
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Die linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) unter die Zierleiste schieben.

**Abbildung 3:**

- Die rechten Bleche der Konsole im Handschuhfach mittels Blechschrauben befestigen (siehe Pfeile).

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**MB S-Klasse Bj. 02-**

Art.Nr.:

**MBK360 / 365**

**Perfect  
Fit**

Stand: Nov 05

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Das Handschuhfach schließen.