

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

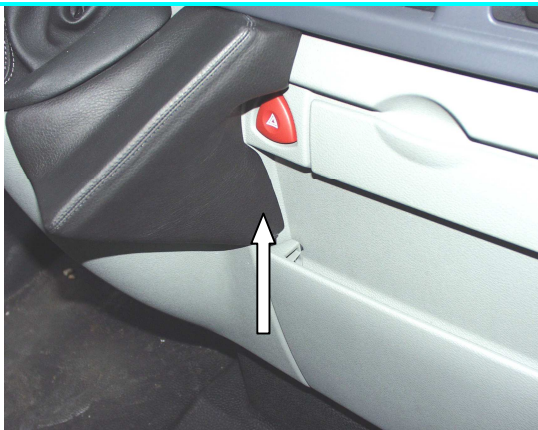
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie den Lederbalg rund um den Schalthebel.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel so aufsetzen, daß die Bleche der Konsole in die Schaltkulisse greifen (siehe Pfeile).
- Nun die Bleche umbiegen.

**Abbildung 3:**

- Die Konsole mittels Blechschaube befestigen (siehe Pfeil).

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart


Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Opel Movano Bj. 11/03-
Renault Master Bj. 11/03-
Nissan Interstar Bj. 11/03-**

Art.Nr.:

OPK220 / 225



Stand Aug - 04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Alle Teile wieder montieren.