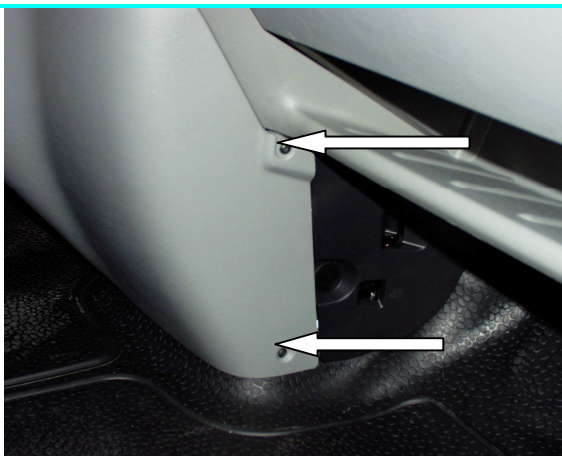


**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

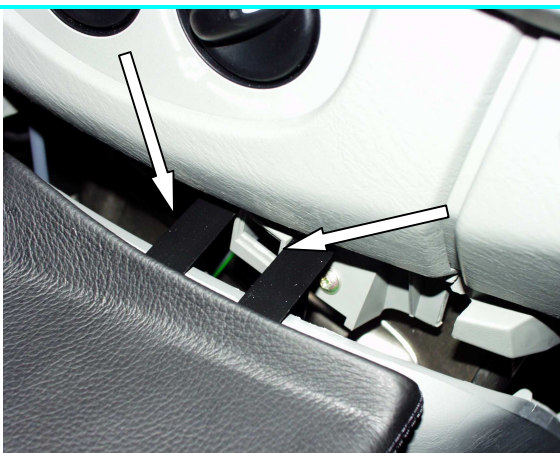
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Die zwei Originalschrauben der Armaturenverkleidung im Beifahrer-ußraum (siehe Pfeile) entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 2:**

- Die Armaturenbrettverkleidung leicht abziehen.

**Abbildung 3:**

- Die Konsole auf das Armaturenbrett rechts neben dem Warnblinkschalter aufsetzen, wie es die Form vorgibt.
- Dabei ist zu beachten, dass die zwei Bleche der Konsole links und rechts von der Rastnase der Armaturenbrettverkleidung positioniert sind.
- Die Bleche werden nun nach innen gebogen (siehe Pfeile).

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**  
**Renault Travic, Opel Vivaro Bj. 01-**

Art.Nr.: **REK180 / 185**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep-09

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.