

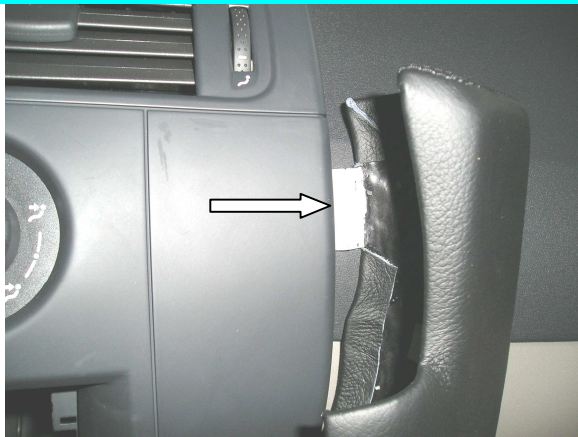
**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

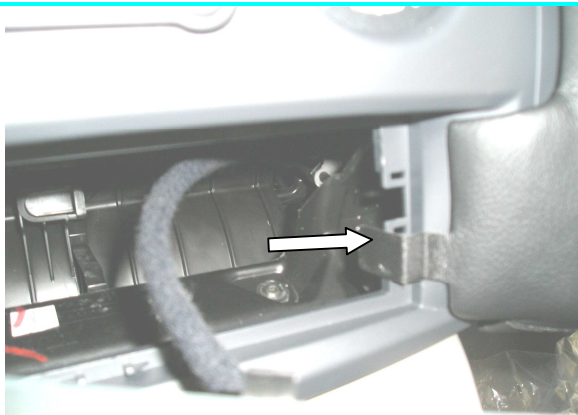
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie das Radio (Vergewissern Sie sich, dass Sie den Radio-Code zur Verfügung haben).

**Abbildung 2:**

- Die Konsole wie abgebildet am Armaturenbrett ansetzen.
- Dabei greift das hintere Blech der Konsole (siehe Pfeil) in den seitlichen Spalt der Armaturenverkleidung.

**Abbildung 3:**

- Das vordere Blech greift in den Radioschacht und wird hier um die Kunststoffkante nach innen gebogen (siehe Pfeil).

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: [info@HaWeKo24.de](mailto:info@HaWeKo24.de)  
Web: [www.HaWeKo24.de](http://www.HaWeKo24.de)

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**Renault Scenic Bj. 07/03-**

Stand Sep-09

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

**REK320 / 325**



**Abbildung 4:**

- Das Radio wieder einbauen.