

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig den Rahmen rund um das Radio aushebeln (der Rahmen ist an 4 Stellen eingerastet).

**Abbildung 2:**

- Den Rahmen etwas zur Seite verschieben und das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 3:**

- Die Konsole rechts neben der Schaltergruppe ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Die beiden Metallbleche auf der linken Seite der Telefonkonsole können nun mit den mitgelieferten Schrauben am Armaturenbrett befestigt werden (siehe Pfeile).

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Subaru Impreza Bj. 12/00-

Art.Nr.:

SUK000 / 005

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep-09

Seite 2 von 2

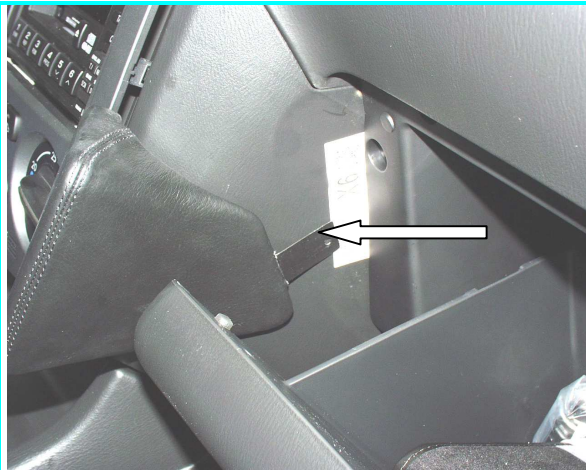


Abbildung 4:

- Das rechte Blech der Konsole im Handschuhfach mittels Blechschraube befestigen (siehe Pfeil).



Abbildung 5:

- Alle Teile wieder montieren und das Handschuhfach schließen.